


TOKAIオンデマンドを見る時は…


! STB本体の電源が入っていることを確認します。
 リモコンの入力切替ボタン **A** でSTBのチャンネルが
 視聴できることを確認します。

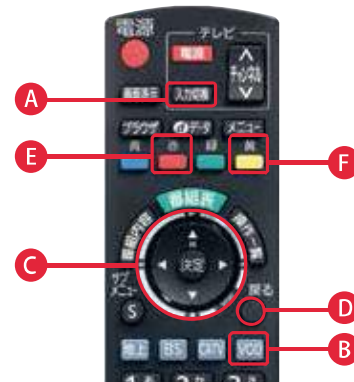

01 「VOD」ボタン **B** を押します。
 「番組ナビボタン」を押して、番組ナビ操作画面からもTOKAIオンデマンドを楽しめます。

02 TOKAIオンデマンドのトップ画面でお好きなジャンルを
 上下矢印キー **C** で選び「決定」ボタンを押します。

「番号検索」のボタンからも
 検索ができます。

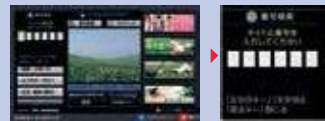


03 上下左右矢印キー **C** で番組を選んで
 決定ボタンを押します。



04 「人気順」を選んで「決定」ボタンを押すと
 人気順のタイトルから選べます。



05 「五十音順」を選んで「決定」ボタンを押すと
 五十音順検索でタイトルが探せます。

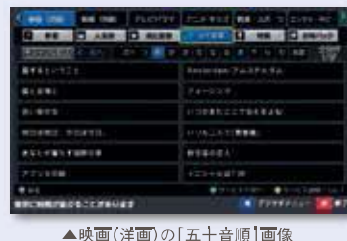

06 選んだ番組内容の詳細を
 確認画面で確認。「決定」ボタンで
 視聴(購入)します。




■「戻る」ボタン **D** でキャンセルできます。(前画面へ戻る)
 ■「お試し」を選んで「決定」ボタンを押すとお試し映像が無料でご視聴いただけます。
※番組によりお試し映像が無い場合もございます。

07 視聴可能期間と料金が表示されます。
 条件を確認し「上矢印キー」を押すと購入操作が再確認され
 本編映像の再生がスタートします。

番組を停止させたい場合は「下矢印キー」を押します。
※有料番組の場合、上矢印キーを押して再生が始まった時点で購入となり課金されます。
 ※視聴期間中は追加料金なしで何度でもくり返してご覧いただけます。



08 TOKAIオンデマンドを終了させたい場合は
 「赤」ボタン **E** を選んで決定します。

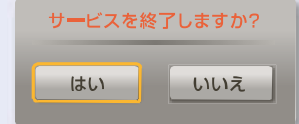

再視聴をするには…

購入した番組が視聴期間中であれば何度でもご覧いただけます。
※再生中であっても視聴期間が終了しますと再生は終了いたします。
 ※「購入履歴」から過去3ヵ月分の作品の購入履歴をご確認いただけます。

01 再視聴は「マイページ」を選んで
 「決定」ボタンを押します。



02 「視聴期間中番組」から
 見たい番組タイトルを選び決定します。

※アダルト作品の「視聴期間中番組」は
 アダルトトップの「視聴期間中番組」からご確認ください。

視聴していた場面から引き続き視聴したい場合は
 「上矢印キー(再生)」**C** を押すと頭出し後、
 再生が開始されます。



! TOKAIオンデマンドサービスの番組は録画・予約録画はできません。

視聴中のリモコン操作



ビデオデッキを通常操作するように簡単操作で楽しめます

再生
決定
停止
一時停止
巻き戻し
早送り

注 視聴中に下矢印キー(■停止)を押すと再生が終了します。

終了ボタン
デジタルTV放送画面へ戻ります。
※再度、TOKAIオンデマンドサービスを見るときはP25ページの01から操作をおこなってください。

サービスを終了しますか?
はい いいえ

使い方がわからなくなったら…

「リモコンの使い方」では基本操作からもっと便利な活用方法までを24時間いつでも無料でご覧いただけます。

- TOKAIオンデマンドを起動します。
P25ページTOKAIオンデマンドを見るときは…の手順でTOKAIオンデマンドのトップ画面を表示させます。
- リモコンの「黄」ボタン(F)を押して「サービス説明・ヘルプ」を表示します。
- 「リモコンの使い方」を上下左右矢印キーで選択して「決定」ボタンを押します。

いつでも確認できるから便利だね!

▲「TOKAIオンデマンド」トップ画面

▲映画(洋画)の「人気順」画像

▲映画(洋画)の「五十音順」画像

故障かな?と思ったら…

テレビが映らないとき

- テレビやセットトップボックスの電源や電源コードは正しく入っていますか?
- テレビ側の入力切替(テレビ/ビデオ外部入力/D端子)は間違っていないか?

セットトップボックスのリモコン操作ができないとき


- セットトップボックスのリモコン受光部に向けて操作していますか?
- リモコンの電池が消耗していたり、電池の極性(プラス・マイナス)が間違っていないか?
- 電池を交換した直後ではありませんか?(電池の交換によりリモコン設定が変わる場合がありますので再設定を行ってください)
- リモコンの「STB/テレビ」切替スイッチがテレビ側になっていませんか?

《それでも操作できない場合はリセットボタンを》

入力信号や電源の異常、もしくは熱により、まれに本体の操作ができなくなる場合があります。機器の動作がおかしいと感じた場合は、**本体前面のリセットボタン**を押してください。
※予約実行中にリセットをすると、その予約は中断しますのでご注意ください。

インターネットの接続状況を確認してください。

■ひかりインターネットの場合

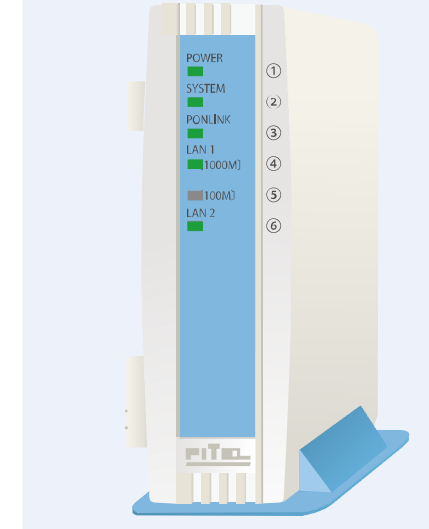


ONUランプの名称と正常時の状態

| ランプ名称 | 表示色 | 状態 | 状態説明 | 備考 |
|--------------|-----|----|--------------------|----|
| ①POWER | 緑 | 点灯 | 正常運用状態(電源ON) | |
| ②SYSTEM | 緑 | 点灯 | 正常運用状態 | |
| ③PONLINK | 緑 | 点灯 | 正常運用状態 | |
| ④LAN1(1000M) | 緑 | 点滅 | LAN1が1000Mにてデータ通信中 | ※1 |
| ⑤LAN1(100M) | 緑 | 点灯 | 正常運用状態 | |
| ⑥LAN1(100M) | 緑 | 点滅 | LAN1が100Mにてデータ通信中 | |
| ⑥LAN2 | 緑 | 点灯 | 正常運用状態 | |
| | 緑 | 点滅 | ひかりプライマリー電話通信中 | ※2 |

※1 PC側が1000Mの場合には[LAN1(1000M)]が点灯します。[LAN1(100M)]は消灯状態になります。PC側が100Mの場合には[LAN1(100M)]が点灯します。[LAN1(1000M)]は消灯状態になります。 ※2 ひかりプライマリー電話ご利用のお客様のみ点灯・点滅します。

■CATVインターネットの場合

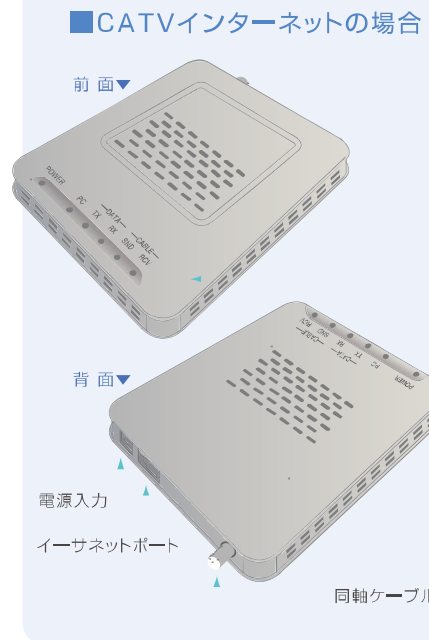

Fujikura FCM-160Jの場合

| ランプ名称 | ランプ説明 | ランプ状態 | 状態 |
|---------|-----------------|-------|------------------|
| POWER | 電源導通確認状態表示 | 点灯 | 正常 |
| | | 点滅 | - |
| | | 消灯 | 電源異常 |
| PC | PC接続状態 | 点灯 | PC接続中 |
| | | 点滅 | PC未接続 |
| | | 消灯 | - |
| DATA TX | データ送受信状態 | 点灯 | - |
| | | 点滅 | データ送受信(細かく点滅) ※2 |
| | | 消灯 | データ未送受信 |
| SND | 同軸ケーブル回線状態表示(上) | 点灯 | 正常 |
| | | 点滅 | 起動中もしくは回線異常 |
| | | 消灯 | 回線異常 |
| RCV | 同軸ケーブル回線状態表示(下) | 点灯 | 正常 |
| | | 点滅 | 起動中もしくは回線異常 |
| | | 消灯 | 回線異常 |

※1 同軸ケーブルは弊社にて工事をいたします。ケーブルモデムの移設などをご希望の場合には弊社までご相談ください。
※2 お使いのパソコンによってパソコン使用時以外でもランプが点滅を継続する場合があります。

ホームネットワーク (放送転送) ネットワーク機器の接続
端末の設定
Cable Gate
リモート録画予約
STBの設定
端末の設定
リモート録画を予約
ビデオオンデマンド サービス
STBの主な機能と接続イメージ