

Visonic / MCT-320 SMAの電池を交換する

電池残量の低下についてはユーザーポータルページまたはアプリからご確認いただけます。


- 使用電池種類

コイン型リチウム電池 CR2450タイプ。Panasonic製推奨。

- 通常電池寿命

5年。ただし使用環境により大きく変動します。

1. センサーの電池カバーを押しながら、矢印の方向にスライドします。

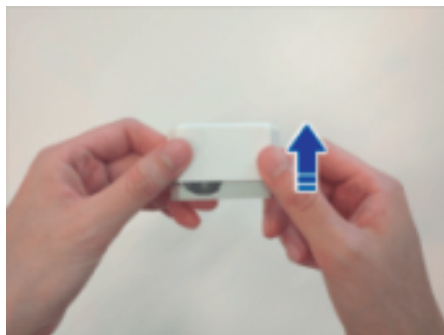

2. 電池を上の方に持ち上げて、取り出します。



3. プラスの電極面を上にし、電池を入れます。



4. 電池カバーを閉じます。

