






## SIM カードの取り付け方

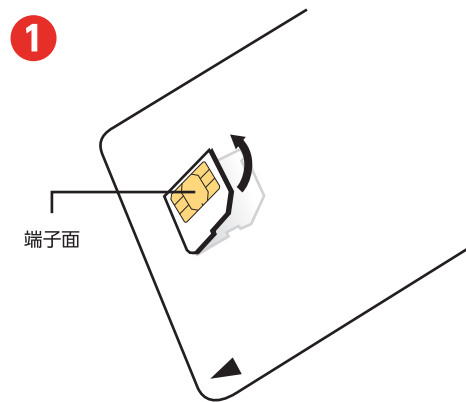


SIMカードを台紙から取り出します。  
矢印の方向に指で押すと簡単に取り出すことができます。  
端子面には触らないように注意してください。

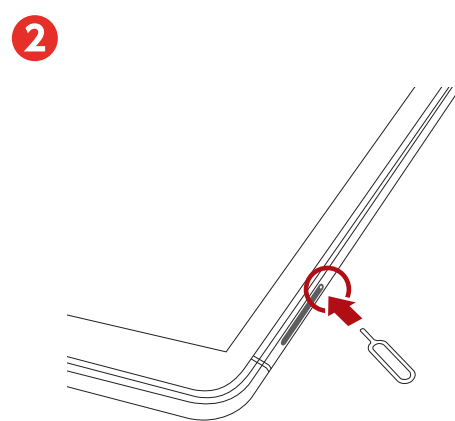

付属のSIM取り出しピンを、端末の側面のSIMカードホルダーの穴に挿入して、トレイを取り外します。

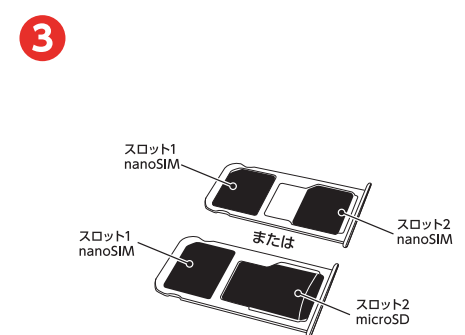

nanoSIMカードを端子面が下を向いた状態でカードスロット1に乗せます。本機にはnanoSIMカード2枚、あるいはnanoSIMカード1枚とmicroSDカード1枚を挿入できます。microSDカードをご利用になる場合はカードスロット2に取り付けます。

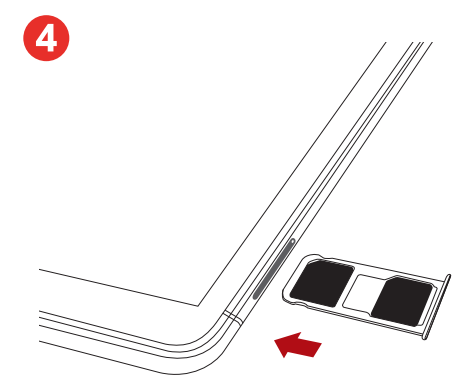

カードトレイを正しい向きで端末に差し込みます。

### ■ご使用にあたっての注意事項


- ①SIMカードはピンを使用しないと、本体からSIMカードホルダーを引き出せません。
- ②本機種はnanoSIMカードしか使用できません。



APN情報	名前	libmo	APN	libmo.jp	ユーザ名	user@libmo	パスワード	libmo	認証タイプ	[PAP] [CHAP] いずれかをお選びください
-------	----	-------	-----	----------	------	------------	-------	-------	-------	---------------------------

## APN の設定

1

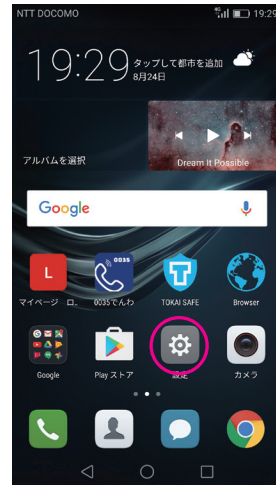


「ホーム画面」→「Android システム設定」をタップします。

2




「その他」をタップします。

3

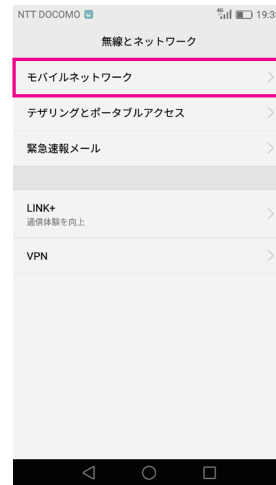


「モバイルネットワーク」をタップします。

4

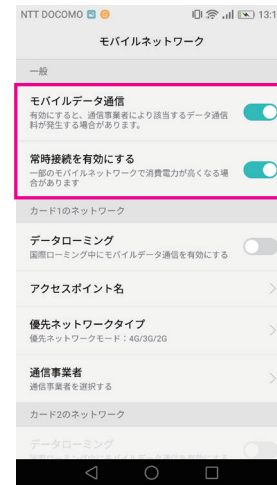

「モバイルデータ通信」と「常時接続を有効にする」のスライドボタンを右側にスライドさせます。

5

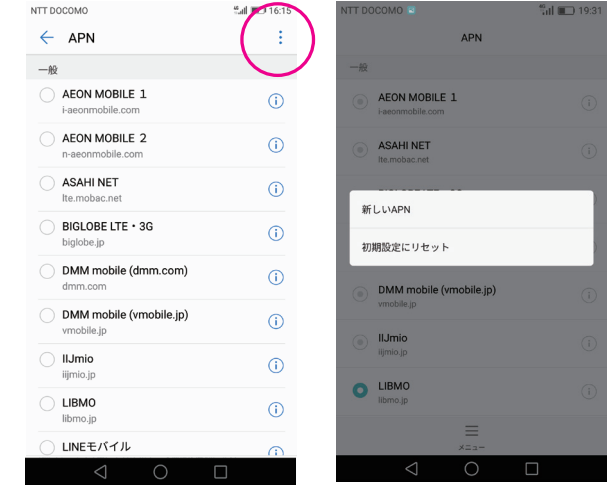

ホーム画面に戻り「Android システム設定」→「その他」→「モバイルネットワーク」→「アクセスポイント名」を選択し、アクセスポイントの登録を行います。「メニュー」をタップし、「新しいAPN」を選択します。

6




上記「APN情報」を該当する箇所に入力します。

7



右上の「チェックマーク」をタップし、登録方法を保存します。

8

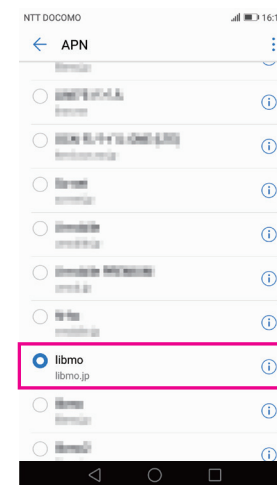

「アクセスポイント名」の画面に戻り、設定したAPNを選択し、設定完了です。

9



ホーム画面から、マップ、ブラウザ等でネットワーク接続を確認します。



## テザリングの設定

テザリングとはスマートフォンを中継点とすることで、他の通信機器（ノートパソコン・タブレット端末・ゲーム機など）をインターネットに繋いで利用できる機能のことです。

1. 「ホーム画面」→**設定**→**Android システム設定**→**「その他」**→**「テザリングとポータブルアクセス」**→**「ポータブルWi-Fiアクセスポイント」**をタップします。

2. 「HUAWEI P9 lite」の**スライドボタン**を右側にスライドさせます。

3. 「**Wi-Fiアクセスポイントを設定**」をタップし、アクセスポイントの情報を確認します。

4. 必要に応じて、「**ネットワーク名(アクセスポイント名)**」、「**セキュリティ**」、「**パスワード**」を変更します。

5. 接続するPCやタブレットでWi-Fiを検索します。**4**で入力したネットワーク名を選択してパスワードを入力します。

6. テザリング終了時には、**2**の画面で、スライドボタンを左側にスライドさせます。

## お問い合わせ

電話番号は、お間違えないようお願い申し上げます。

■ SIMカード、APNの設定についてはこちら

連絡先 **LIBMO お客様センター**

**0120-27-1146** 通話料無料

受付時間 / 10:00 ~ 18:00 (年中無休)

URL <https://www.libmo.jp>

※メンテナンスの関係上、お休みをいただく場合がございます。

■ 端末についてはこちら

連絡先 **HUAWEI コールセンター**

**TEL 0120-798-288**

(携帯電話・PHSから /0570-00-8288)

9:00 ~ 20:00 年中無休